PEOPLE OF LAVA

Controlez à distance votre écran plat
depuis votre canapé, coin repas, cuisine ...

KIM CORP. www.kimcorp.fr

Ouverture possible à 180°

Enregistrez facilement vos positions d'ouverture préferées.

+ Solution Slim: TV à 40mm du mur
+ Facile à installer
+ Facilement paramétrable sur vos 2 positions favorites

Mode démonstration pour magasin

www.kimcorp.fr

PEOPLE OF LAVA

mmotion swing large

LRM901 L

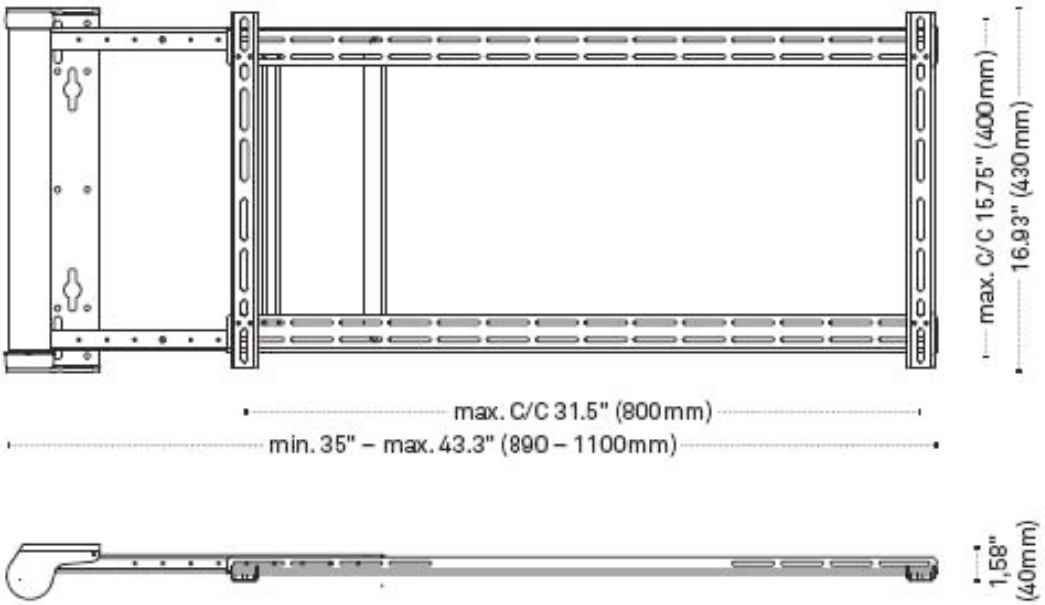

Poids 5,1 kg

100- 240v AC 50 60hz (13v AC adaptateur)

Consommation en mode fonction 20w stby 3w

Tapez le texte ici

Télécommande infra rouge

Poids max 45 kg

Dimensions du support 800 x 800

Largeur maximale de l'écran 1300 mm

KIM CORP. www.kimcorp.fr

PEOPLE OF LAVA

mmotion swing small

LRM901 S

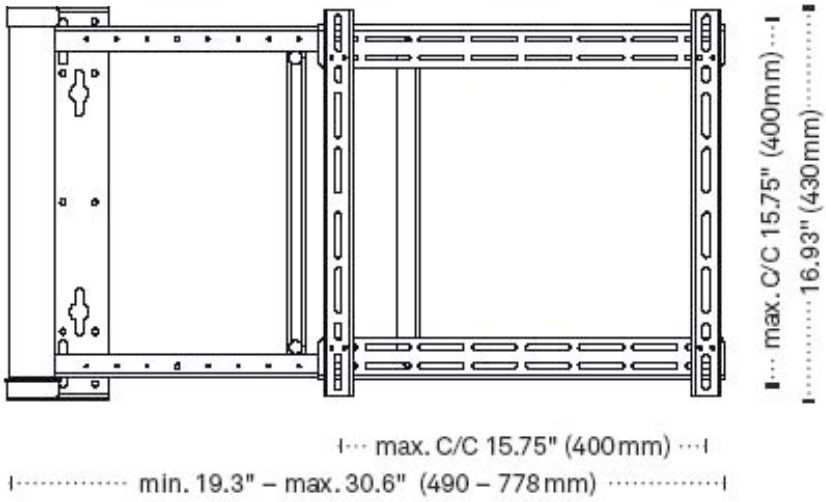

Poids 4,9 kg

100- 240v AC 50 60hz (13v AC adaptateur)

Consommation en mode fonction 20w stby 3w

Télécommande infra rouge

Poids max 25 kg

Dimensions du support 400 x 400

Largeur maximale de l'écran 1000 mm

KIM CORP. www.kimcorp.fr

PEOPLE OF LAVA

Mode d'emploi

LRM-901-S
Wood Stud - Montant en bois
Concrete - Béton :
LRM-901-L
Wood Stud - Montant en bois
Concrete - Béton :
mmotion swing
REMOTE-CONTROLLED WALLMOUNT
LRM-901-S / LRM-901-L Installation & Basic Use
LRM-901-S / LRM-901-L Installation et utilisation de base
PEOPLE OF LAVA SWEDEN
See our instruction video at
www.peopleoflava.com/mmotion/guide
Tools Needed - Outils nécessaires
Tape
Bande adhésive
Pencil
Crayon
10mm Wrench
Clé de 10 mm
#2 Phillips Screw Driver
Tournevis cruciforme n° 2
Level
Niveau
Stud Finder
Détecteur de montants
Hammer
Marteau
Drill - Perceuse
Wood Stud - Montant en bois : 5/32" (4mm)
Concrete - Béton : 3/8" (8mm)
1. Attach the Screen Arms - Fixation des barres de l'écran
Find the correct bolts from bag 1 or 2 that easily screw into the screen without pulling out. Bolts that are too long may damage the screen.
Both screen arms must be fastened at the same height on the screen.
Recherchez les boulons appropriés dans le sac 1 ou 2 qui se vissent correctement dans l'écran. Des boulons trop longs peuvent endommager l'écran.
Les deux barres doivent être fixées à l'écran à la même hauteur.
2. Attach Mount Arms - Fixation des bras du support
LRM-901-S
LRM-901-L
X 6
X 6
IMPORTANT: Put screws in 5 different slots on the top and the side of each arm (6 per arm).
IMPORTANT : Utilisez 5 trous différents en haut et sur le côté de chaque bras (6 par bras).
3. Turn Mount Over & Attach to Screen - Retournez le support et fixez l'écran
90°
180°
WARNING: Screen surfaces are easily damaged. Follow your screen manufacturer's guidelines regarding placing the screen in position to attach the mount.
AVERTISSEMENT : Les surfaces des écrans risquent d'être rayées facilement. Suivez les directives du fabricant sur la fixation des barres de suspension de l'écran.
The mount can be installed so it opens to the left or to the right.
Le support peut être installé de manière qu'il s'ouvre vers la gauche ou la droite.
Operation - Utilisation
Other Application
Autre application
Open (Hold Down)
Ouvrir (Maintenir appuyé)
Close (Hold Down)
Fermer (Maintenir appuyé)
Other Application
Autre application
Wood Stud Wall
Mur à montants en bois
4. Locate a Wall Stud - Localiser les montants du mur
To avoid property damage or injury, the wall mount must be attached to wood studs that can support the mount and screen.
Pour éviter des blessures ou des dégâts matériels, le support doit être fixé à des montants en bois qui peuvent supporter le poids du support et de l'écran.
5. Drill Holes - Percer des trous
Tape this poster to the wall so that the holes align with a wood stud. Drill holes with a 5/32" (4 mm) drill bit at the locations indicated.
Accrochez ce gabarit au mur de manière que les trous soient alignées avec les montants en bois. Percez les trous aux endroits indiqués en utilisant la mèche 4 mm (5/32").
Concrete Wall
Mur en béton
4. Drill Holes - Percer des trous
Tape this poster to the wall. Drill 8 holes with a 3/8" (8 mm) masonry bit where indicated.
Accrochez ce gabarit au mur. Percez les trous aux endroits indiqués en utilisant la mèche 8 mm (3/8").
5. Install Wall Anchors - Mettez en place les chevilles
LRM-901-S
LRM-901-L:
Go to Step 7.
Allez à l'étape 7.
6. LRM-901-S Hang the Screen - LRM-901-S – Accrocher l'écran
a. Insert the screws.
b. Hang the mount.
c. Level the mount.
d. Tighten the screws.
e. Install the wall stop.
a. Insérez les vis
b. Accrochez le support.
c. Réglez le niveau horizontal du support.
d. Serrez les vis.
e. Installez l'arrêteur.
Go to step 11.
Allez à l'étape 11.
CAUTION: This wall mount is only intended for a maximum weight of 55 lbs. (25 kg). Use with products heavier than 55 lbs. (25 kg) may result in collapse of the mount and its accessories causing possible injury.
To avoid injury or damage, use two people to hang the screen.
MISE EN GARDE : Ce support mural supporte au maximum un poids de 25 kg (55 livres). L'utilisation d'un poids supérieur à 25 kg (55 livres) peut entraîner l'effondrement du support et de ses accessoires qui peuvent causer des blessures.
Pour éviter toute blessure et accident, l'accrochage de l'écran doit se faire par deux personnes.
7. LRM-901-L Attach Wall Plate - LRM-901-L - Fixer la plaque murale
Wood stud walls: At least 12 screws must secure the wall plate to a wood stud.
Concrete walls: At least 8 screws must secure the wall plate.
Murs à montants en bois : Au moins 12 vis sont nécessaires pour bien fixer le support aux montants en bois.
Murs en béton : Au moins 8 vis sont nécessaires pour bien fixer le support au mur.
8. Attach Lock Nuts - Fixer les écrous de blocage
Tighten the nuts as far as you can using only your hand.
Serrez à la main les écrous de blocage autant que vous pouvez.
9. Hang the Screen - Accrochez l'écran
CAUTION: This wall mount is only intended for a maximum weight of 100 lbs. (45 kg). Use with products heavier than 100 lbs. (45 kg) may result in collapse of the mount and its accessories causing possible injury.
To avoid injury or damage, use two people to hang the screen.
MISE EN GARDE : Ce support mural supporte au maximum un poids de 45 kg (100 livres). L'utilisation d'un poids supérieur à 45 kg (100 livres) peut entraîner l'effondrement du support et de ses accessoires qui peuvent causer des blessures.
Pour éviter toute blessure et accident, l'accrochage de l'écran doit se faire par deux personnes.
Install wall stop.
Installer l'arrêteur.
10. Secure the Mount - Bien fixer le support
a. Install the middle screw.
b. Install 1 screw in the upper or lower position, depending upon which is level.
c. Use the screws from b. to level the mount (red line).
d. Install and tighten all 4 lock nuts.
a. Insérez le vis du milieu.
b. Insérez un vis dans la position du haut ou du bas, en fonction de la correction nécessaire à appliquer au support.
c. Utilisez les vis de b. pour régler le niveau du support (ligne rouge).
d. Fixez et serrez les 4 écrous de blocage.
11. Adjust the Mount - Régler le support
Adjust the Movement Limits
Régler les limites de mouvement
Max
Max
Home Position
Initiale
Preset
Préréglé
Use 2 people: one to adjust, one to lift the screen.
Deux personnes sont nécessaires : L'un pour régler, l'autre pour soulever l'écran.
Adjust the mount level:
a. Move the mount to the Home position.
b. Tighten or loosen the surface hex screw.
Régler le niveau du support :
a. Mettez le support dans sa position initiale.
b. Serrez ou desserrez le vis hexagonale de la surface.
Adjust the tilt from the wall:
a. Position the mount straight out from the wall.
b. Place a level on the top of the screen.
c. Tighten or loosen the recessed hex screw.
Régler l'inclinaison par rapport au mur :
a. Alignez le support au mur.
b. Placez le niveau en haut de l'écran.
c. Serrez ou desserrez le vis à tête à empreinte.
LRM-901-S & LRM-901-L QSG - artt. 113864
12. Large Level Adjustment - Régler le niveau de la largeur
If the screen is still not level:
a. Loosen the screws holding the screen 1/2 turn.
b. Level the screen.
c. Tighten the screws.
Screens are very heavy. Use two people.
Si l'écran n'est toujours pas à niveau :
a. Desserrez les vis de soutien de l'écran, 1/2 tour.
b. Mettez à niveau l'écran.
c. Serrez les vis.
Les écrans sont très lourds. Deux personnes sont nécessaires.
13. Secure the Cables (IMPORTANT!)- Bien fixer les câbles (IMPORTANT!)
a. Extend the Screen to the Max position.
a. Mettez l'écran dans sa position Max.
b. Attach a cable tie to the mount frame.
b. Fixez le collier de serrage au cadre.
c. Run all the cables through the cable sleeve.
c. Faites passer tous les câbles dans le manchon de protection.
d. Fasten the cable sleeve under the mount frame.
d. Attachez le manchon de protection des câbles sous le cadre du support.
Remote Receiver
Récepteur distant
Mount Power
Alimentation du support
Other Cables
Autres câbles
Cable Ties
Colliers de serrage des câbles
14. Install Batteries - Mettre en place les piles
15. Connect Receiver & Power - Brancher le récepteur au courant électrique
Secure the power cable to the mount with cable ties.
Plug in the power and remote receiver.
Utilisez un collier de serrage pour bien fixer le câble électrique au support.
Branchez le courant et connectez le récepteur distant.
Attach the remote receiver near the TV remote receiver, facing outward.
Placez le récepteur distant tourné vers l'avant à côté du récepteur de la télé.

KIM CORP. www.kimcorp.fr

PEOPLE OF LAVA SWEDEN

mmotion swing

REMOTE-CONTROLLED WALLMOUNT

LRM-901-S

LRM-901-L

Manuel d'utilisation

mMotion LRM-901-S & LRM-901-L

Support Mural télécommandé

Manuel d'utilisation mMotion LRM-901-S & LRM-901-L Support télé télécommandé

Sommaire

Caractéristiques 2
AVERTISSEMENTS 2
Déclaration de conformité CE 2
Installation 3
Outils requis 3
1. Fixation des barres de l'écran 3
2. Fixation des bras 3
3. Retourner le support et fixer l'écran 4
4. Préparer le mur 4
5. LRM-901-S – Accrocher l'écran 5
6. LRM-901-L - Fixer la plaque murale 5
7. Fixer les écrous de blocage 5
8. Accrocher l'écran 5
9. Bien fixer le support 6
10. Régler le support 6
11. Régler le niveau de la largeur. 7
12. Bien fixer les câbles (IMPORTANT). 7
13. Mise en place des piles 8
14. Brancher le récepteur au courant électrique 8
Réglages 9
Réglage d'inclinaison et de niveau 9
Régler l'intervalle de déplacement 9
Programmer le récepteur IR. 10
Dépannage 11
Spécifications 11

Caractéristiques

- Télécommandé
- Peut être synchronisé avec les touches de mise en marche/arrêt de la télécommande de la télé.
- Une seule touche suffit pour le positionner automatiquement sur la position préférée
- Le récepteur peut être programmé pour répondre aux télécommandes existantes
- Angle d'ouverture allant jusqu'à 180 degrés
- Ouverture/arrêt en douceur
- Adapté à la plupart des marques de télé - LRM-901S : 25 kg (55 livres) LRM-901L : 45 kg (100 livres)
- Adapté aux écrans télé VESA et non-VESA
- Acier avec revêtement en poudre noir
- Réglage d'inclinaison et de niveau adapté à l'écran

AVERTISSEMENTS

- Lisez le manuel d'utilisation et le guide de démarrage rapide avant de monter et d'utiliser le support mural.
- N'installez ce support qu'à l'intérieur dans un endroit sans humidité. N'installez ce support que sur un mur vertical.
- Si vous avez des doutes sur et l'état du mur, consultez un installateur professionnel.
- L'installation d'écrans non-conformes aux spécifications données peut entraîner une instabilité, l'endommagement du support et de l'écran ainsi que des blessures.
- Tout dommage causé par l'utilisation de pièces non autorisées et le non respect des informations et des précautions du présent manuel et du guide de démarrage rapide n'est pas couvert par People of Lava, Sweden, AB.
- N'utilisez que des piles AAA de bonne qualité pour la télécommande. N'utilisez pas des piles rechargeables car généralement elles ont une tension plus faible insuffisante pour un signal approprié.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne démontez pas et ne réparez pas vous-même cet équipement. Si une réparation ou un réglage s'avère nécessaire, contactez un revendeur ou un conseiller clientèle approprié.
- Si vous rencontrez un problème non traité dans la section dépannage, débranchez l'appareil du secteur et contactez votre revendeur ou un conseiller clientèle.
- Ne touchez jamais la prise électrique avec les mains mouillées, vous risquez d'être électrocuté.
- Il y a des tensions dangereuses à l'intérieur de l'appareil lorsqu'il est branché.
- Il ne doit être ouvert que par un spécialiste agréé.
- Toutes les opérations de maintenance et de réparation doivent être effectuées par une société agréée. Des réparations mal effectuées peuvent entraîner des blessures fatales.
- Le symbole du point d'exclamation, dans un triangle équilatéral, sert à avertir l'utilisateur que d'importants conseils de fonctionnement et de maintenance sont fournis dans ce manuel de l'utilisateur.

Déclaration de conformité CE

People of Lava, Sweden, AB déclare que ces produits sont conformes à :

98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN55014, EN55104, EN60335

mMotion LRM-901S, mMotion LRM-901L

Christian Svantesson:

Directeur général

People of Lava, Sweden, AB

Box 2075

SE-444 02 STORA HÖGA

SUÈDE

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme les déchets ménagers. Il doit être déposé dans un point de collecte spécialisé dans le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre revendeur local.

Installation

Les instructions complètes d'installation, y compris le gabarit de montage, se trouvent dans le guide "Installation et utilisation de base" accompagnant le produit.

Outils requis

1. Fixation des barres de l'écran

AVERTISSEMENT : Les surfaces des écrans risquent d'être rayées facilement. Suivez les directives du fabricant sur la fixation des barres de suspension de l'écran.

Recherchez les boulons appropriés dans le sac 1 ou 2 qui se vissent correctement dans l'écran. Des boulons trop longs peuvent endommager l'écran.

Les deux barres doivent être fixées à l'écran à la même hauteur.

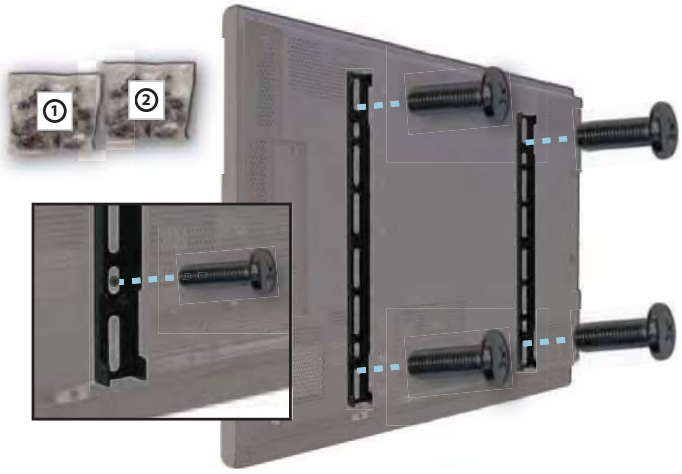

2. Fixation des bras

Fixez les bras à l'aide des vis du sac 3.

IMPORTANT :

Utilisez 3 trous différents en haut et sur le côté de chaque bras (6 par bras).

Comme illustré dans l'image, la position des bras sur le cadre varie en fonction de la taille de l'écran.

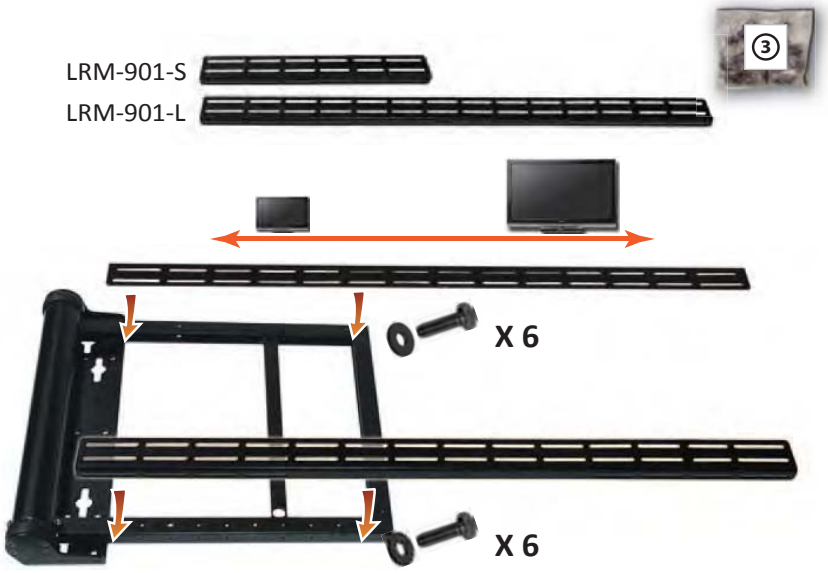

3. Retourner le support et fixer l'écran

AVERTISSEMENT : Les surfaces des écrans risquent d'être rayées facilement. Suivez les directives du fabricant sur la fixation des bras de suspension de l'écran.

Utilisez 4 vis et rondelles pour chaque bras.

Retournez le support.

Fixez le support à l'écran.

Déterminez l'emplacement des bras en fonction de l'ampleur de l'ouverture. Voir l'image.

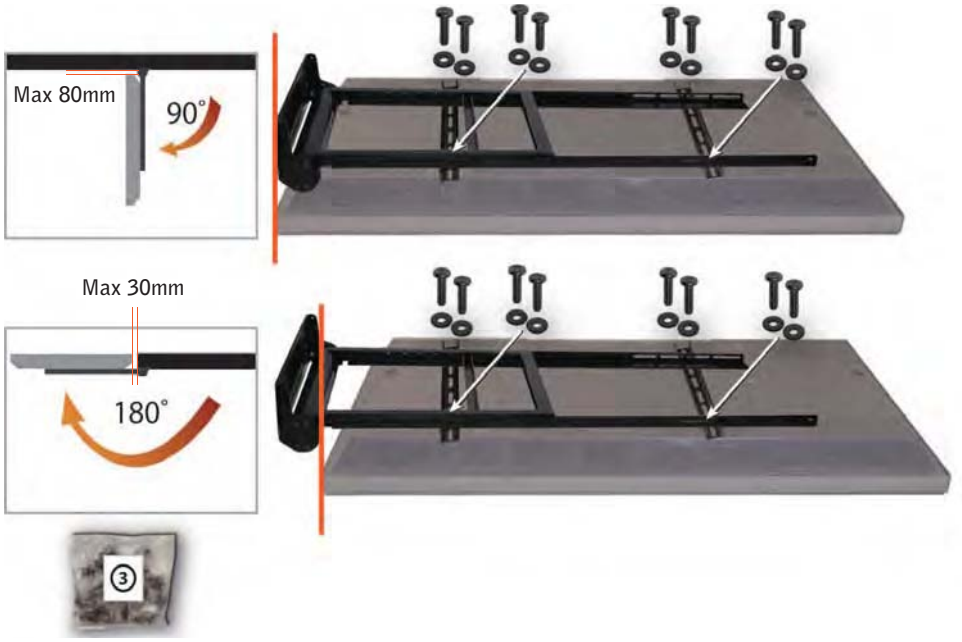

4. Préparer le mur

Mur à montants en bois

Le support doit être fixé à des montants en bois qui peuvent supporter le poids du support et de l'écran.

Localiser les montants du mur

Localisez les montants du mur à l'aide d'un détecteur de montants. Marquez les bords et le centre des montants à l'aide d'un crayon.

Accrochez au mur le guide "Installation et utilisation de base" de manière que les trous soient alignées avec les montants en bois. Utilisez le niveau pour s'assurer qu'il est bien horizontal.

Percez les trous aux endroits indiqués en utilisant la mèche 4 mm (5/32").

Percer des trous

Mur en béton

Accrochez au mur le guide "Installation et utilisation de base". Utilisez le niveau pour s'assurer qu'il est bien horizontal.

Percez les trous aux endroits indiqués en utilisant la mèche 8 mm (3/8"). Insérez les chevilles béton fournies dans les trous.

Si vous avez le modèle LRM-901-S (petit), suivez les instructions ci-dessous.

Si vous avez le modèle LRM-901-L (grand), allez à "6. LRM-901-L – Fixer la plaque murale".

5. LRM-901-S – Accrocher l'écran

MISE EN GARDE : Ce support mural supporte au maximum un poids de 25 kg (55 livres). L'utilisation d'un poids supérieur à 25 kg (55 livres) peut entraîner l'effondrement du support et de ses accessoires qui peuvent causer des blessures.

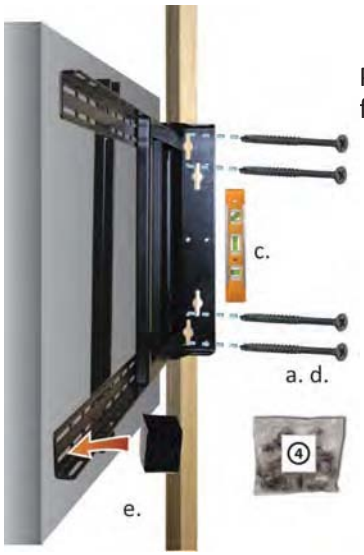

Pour éviter toute blessure et accident, l'accrochage de l'écran doit se faire par deux personnes.

a. Insérez les vis

b. Accrochez le support.

c. Réglez le niveau horizontal du support.

d. Serrez les vis.

e. Installez l'arrêtoir.

Allez à l'étape 10.

6. LRM-901-L - Fixer la plaque murale

Fixez la plaque murale au mur à l'aide de vis du sac 5.

Utilisez le niveau pour s'assurer qu'elle est bien horizontale.

Serrez à la main les écrous de blocage autant que vous pouvez.

7. Fixer les écrous de blocage

8. Accrocher l'écran

MISE EN GARDE : Ce support mural supporte au maximum un poids de 45 kg (100 livres). L'utilisation d'un poids supérieur à 45 kg (100 livres) peut entraîner l'effondrement du support et de ses accessoires qui peuvent causer des blessures.

Pour éviter toute blessure et accident, l'accrochage de l'écran doit se faire par deux personnes. Soulevez l'écran et accrochez-le à la plaque murale.

Installez l'arrêtoir dans le coin inférieur de la barre inférieure.

9. Bien fixer le support

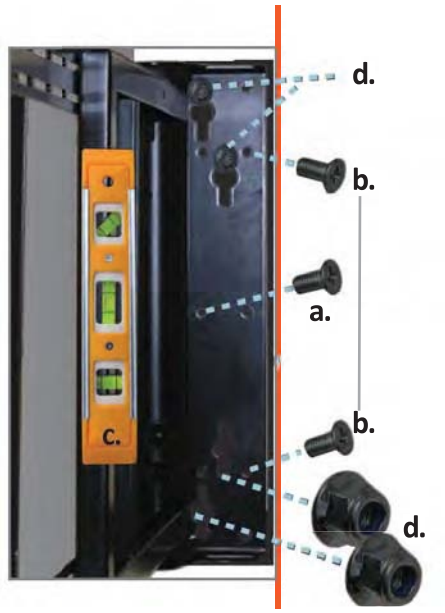

Il est très important que le support soit horizontal pour être manipulé correctement.

a. Insérez le vis du milieu.

b. Insérez un vis dans la position du haut ou du bas, en fonction de la correction nécessaire à appliquer au support.

c. Utilisez les vis de b. pour régler le niveau du support (ligne rouge).

d. Fixez et serrez les 4 écrous de blocage.

10. Régler le support

Deux personnes sont nécessaires : L'un pour régler, l'autre pour soulever l'écran.

Régler les limites de mouvement

Réglez les limites de mouvement du support en plaçant des leviers de blocage. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Réglages" du présent manuel.

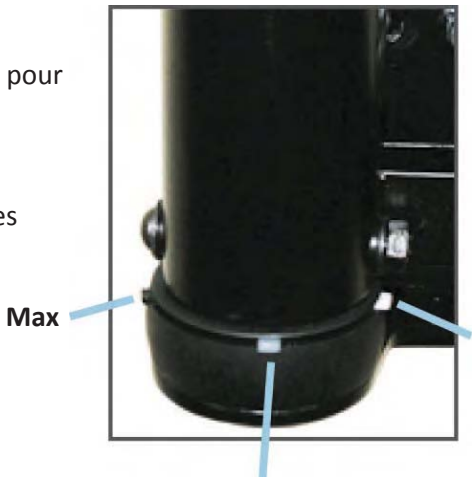

Réglage d'inclinaison et de niveau

Il est très important que le support soit horizontal et aligné au mur pour être manipulé correctement.

Niveau du support

a. Mettez le support dans sa position initiale

b. Placez le niveau en haut de l'écran.

c. Serrez ou desserrez le vis hexagonale de la surface.

Inclinaison par rapport au mur

a. Alignez le support au mur.

b. Placez le niveau en haut de l'écran.

c. Serrez ou desserrez le vis à tête à empreinte.

11. Régler le niveau de la largeur

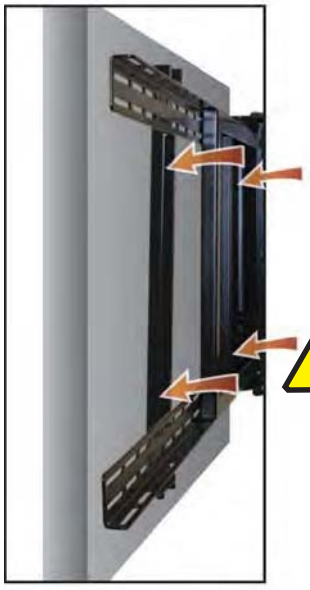

Si l'écran n'est toujours pas à niveau :

a. Desserrez les vis de soutien de l'écran, 1/2 tour.

b. Mettez à niveau l'écran.

c. Serrez les vis.

MISE EN GARDE : Les écrans sont très lourds. Deux personnes sont nécessaires.

12. Bien fixer les câbles (IMPORTANT)

a. Mettez l'écran dans sa position Max.

b. Fixez le collier de serrage au cadre.

c. Faites passer tous les câbles dans le manchon de protection.

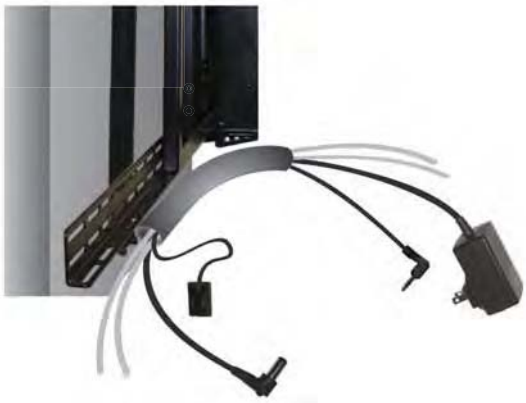

d. Attachez le manchon de protection des câbles sous le cadre du support.

13. Mise en place des piles

14. Brancher le récepteur au courant électrique

Utilisez un collier de serrage pour bien fixer le câble électrique au support.

Branchez le courant et connectez le récepteur distant.

Placez le récepteur distant tourné vers l'avant à côté du récepteur de la télé.

Réglages

Si l'écran n'est pas à niveau, quelques petits réglages sont nécessaires pour le remettre à niveau en serrant/desserrant les vis situées sur le côté du support. Une clé hexagonale est fournie avec le support.

Réglage d'inclinaison et de niveau

Niveau du support

a. Mettez le support dans sa position initiale.

b. Placez le niveau en haut de l'écran.

c. Serrez ou desserrez les vis hexagonales de la surface. L'image montre la vis de réglage de niveau en bas. La vis de réglage de niveau serait en haut si la charnière du support est sur le côté droit.

Inclinaison par rapport au mur

a. Alignez le support au mur.

b. Placez le niveau en haut de l'écran.

c. Serrez ou desserrez le vis à tête à empreinte. L'image montre la vis d'inclinaison de niveau en haut. La vis de réglage d'inclinaison serait en haut si la charnière du support est sur le côté droit.

Régler l'intervalle de déplacement

Le déplacement est contrôlé par trois leviers de blocage. Déplacez l'un de ces leviers de blocage pour régler le déplacement global du support.

Arrêt initial – Règle la position contre le mur. Veillez à ce que ce levier ne soit pas trop près du mur car le détecteur de la position initiale risque de ne pas détecteur la télé.

Arrêt préréglé – Règle la position d'arrêt par défaut en mode automatique.

Arrêt Max – Règle la position d'ouverture maximale du support en mode automatique.

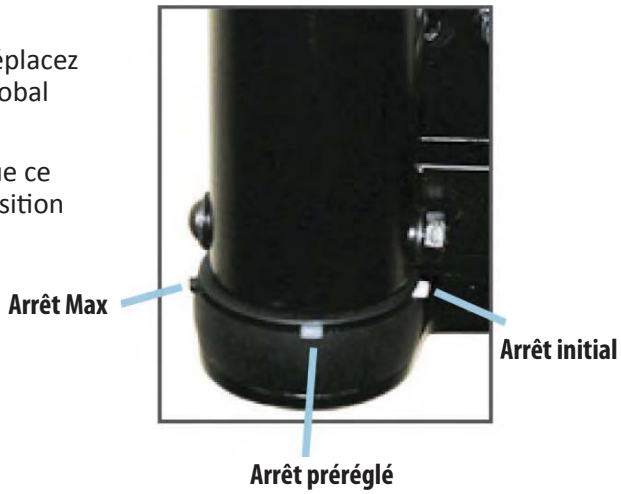

Utiliser le support

Le mouvement du support peut être à la main, manuel, automatique ou synchronisé avec la mise en marche/arrêt de la télé.

A la main – Déplacez doucement le support à la main lorsqu'il est hors tension.

Manuellement – Ouvrez le support en maintenant appuyée la touche **Out** de la télécommande. Fermez le support en maintenant appuyée la touche **In** de la télécommande. Le support s'arrête dès que vous relâchez la touche.

Automatiquement – En maintenant appuyée la touche **In** ou **Out** pendant 1 seconde (0,75-1,25 s) le support se déplace automatiquement entre les trois positions initiale - préréglée – Max. La touche du milieu de la télécommande sert à ouvrir le support sur la position préréglée ou de le fermer.

Les touches haut/bas ne servent à rien pour ce type de support.

Synchronisé avec la mise en marche/arrêt de la télé – Ouvre le support sur la position préréglée lorsque la télé est allumée. Ferme le support sur la position initiale lorsque la télé est éteinte. (Reportez-vous à la section “Programmer le récepteur IR”)

Arrêt – Arrêtez le support en appuyant sur une touche quelconque. Si le support heurte un objet, son mouvement sera réduit puis s’arrêtera automatiquement au bout de 45 secondes.

La télécommande en aluminium de la télé LAVA RC-5601 peut contrôler le support.

Programmer le récepteur IR

La plupart des télécommandes IR (infrarouge) peuvent contrôler le support une fois le récepteur du support est programmé pour reconnaître la télécommande. Les télécommandes RF (radiofréquence) ne peuvent pas contrôler le support. Programmer le récepteur à être utilisé par d’autres télécommandes n’affecte pas la télécommande originale fournie avec le support. Suivez les étapes suivantes pour programmer une télécommande pour contrôler le support :

1. Passez en mode apprentissage, appuyez sur la touche In de la télécommande originale fournie. Le support effectuera un léger mouvement pour confirmation.
2. En dirigeant la télécommande vers le récepteur du support, maintenez enfoncée pendant 2 secondes la touche que vous souhaitez utiliser pour l’opération Out. Le support effectuera un mouvement pour confirmation.
3. Confirmez l’affectation de la touche Out en la maintenant enfoncée pendant 2 secondes. Le support effectuera deux mouvements pour confirmation.
4. Maintenez enfoncée pendant 2 secondes la touche que vous souhaitez utiliser pour l’opération In. Le support effectuera un mouvement pour confirmation.
5. Confirmez l’affectation de la touche In en la maintenant enfoncée pendant 2 secondes. Le support effectuera deux mouvements pour confirmation.
6. Si vous ne souhaitez pas utiliser une touche pour l’opération d’ouverture automatique (Synchronisé avec la mise en marche/arrêt de la télé), appuyez 6 fois sur la touche In de la télécommande originale fournie. Dans le cas contraire, continuez à l’étape suivante.
7. Maintenez enfoncée pendant 2 secondes la touche que vous souhaitez utiliser pour l’opération d’ouverture automatique (mise en marche de la télé). Le support effectuera un mouvement pour confirmation.
8. Confirmez l’affectation de la touche d’ouverture automatique en la maintenant enfoncée pendant 2 secondes. Le support effectuera un mouvement pour confirmation.
9. Maintenez enfoncée pendant 2 secondes la touche que vous souhaitez utiliser pour l’opération fermeture automatique (arrêt de la télé). Le support effectuera un mouvement pour confirmation.
10. Confirmez l’affectation de la touche fermeture automatique en la maintenant enfoncée pendant 2 secondes. Le support effectuera un mouvement pour confirmation.

Dépannage

Problème	Résolution
La télé n'est pas à niveau.	Reportez-vous à la section "Réglages" du présent manuel.
Comment faire incliner la télé vers le bas ?	Lors du montage de l'écran, placez les entretoises fournies entre l'écran et les barres de l'écran.
Le support ne bouge pas.	1. Assurez-vous que le récepteur de la télécommande est bien aligné avec cette dernière. 2. Assurez-vous que les câbles d'alimentation et du récepteur sont branchés. 3. Assurez-vous que la fiche électrique est bien branchée dans une prise secteur. 4. Remplacez les piles de la télécommande. 5. Consulter votre revendeur.
Le support ne se déplace pas à la même vitesse durant sont mouvement.	Reportez-vous à la section "Réglages" du présent manuel pour régler le niveau et l'inclinaison.
La programmation d'une autre télécommande n'est pas réussie, à présent le support ne bouge plus.	Réinitialisez les composants électroniques en appuyant six fois sur la touche Out.
Le support n'accepte toujours pas les commandes de la télécommande.	Assurez-vous que le récepteur de la télécommande est bien aligné avec cette dernière. Remplacez les piles de la télécommande.
Le support ne ferme pas à fond contre le mur.	Reportez-vous à la section "Réglages" du présent manuel pour régler la position initiale. Reportez-vous à la section "Gestion de câblage" Reportez-vous aux instructions d'installation pour régler le niveau du support. Si le support n'est pas parfaitement à niveau, le mécanisme de sécurité l'empêche de se déplacer correctement.
Le support fait encore du bruit après qu'il est fermé contre le mur.	Reportez-vous à la section "Réglages" du présent manuel pour régler la position initiale.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.peopleoflava.com

Spécifications

	LRM-901-S	LRM-901-L
Charge maximale	25 kg (55 livres)	45 kg (100 livres)
Largeur d'écran maximale	1000 mm – c/c 400 x 400	1300 mm – c/c 800 x 400
Matériaux de construction	Acier avec revêtement en poudre	Acier avec revêtement en poudre
Poids	4,9 kg (11 livres)	5,5 kg (12 livres)
Tension de fonctionnement	100-240 V CA, 50-60 Hz (adaptateur secteur 13 V CC)	
Consommation électrique en fonctionnement	<20 W	
Consommation électrique en veille	<0,5 W	
Télécommande standard	IR (infrarouge)	
Apprentissage standard	Acier LD universel (Non limité aux protocoles fixés)	
Durée de déplacement à 180 degrés	30-35 sec	
Température de fonctionnement	15 - 35° C (59 – 95° F)	
Humidité de fonctionnement	0-70%	
Certifications	CE, RoHS, DEEE	